

# ZMOGLJIV ČISTILEC ZRAKA IN IONIZATOR



## NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si  
Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: INN-555**

## PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO REFERENCO.

Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili, posebej varnostna opozorila, in jih dosledno upoštevajte. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

Če varnostnih navodil ne upoštevate, lahko pride do okvar. Garancija bo razveljavljena, proizvajalec pa ne prevzema nikakršne odgovornosti.


### SPOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Hranite ves embalažni material (plastične vrečke, karton, polistiren itd.) izven dosega otrok, saj lahko predstavlja nevarnost in mora biti odložen v skladu z zakonodajo.
- Preverite, ali napetost, navedena na napisni ploščici, ustreza napetosti omrežja, preden napravo priključite.
- Pred uporabo preverite, ali sta napajalni kabel in vtikač nepoškodovana. Če sta poškodovana, ju mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali strokovno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj ali znanja, vendar le pod nadzorom ali po prejemu navodil glede varne uporabe in razumevanja možnih nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja brez nadzora ne smejo izvajati otroci. Napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Poskrbite, da se otroci z napravo ne igrajo.
- Pri izklopu iz elektrike vedno vlecite za vtikač, ne za kabel.
- Ne dotikajte se vtikača ali kabla z mokrimi rokami.  
Ko naprave ne uporabljate, izključite vtikač iz električne vtičnice.
- Preverite, ali je vtikač popolnoma vstavljen v vtičnico, preden napravo vklopite. Preverite tudi, ali sta vtičnica in napajanje primerna za zahtevano obremenitev.
- Napravo vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne uporabljajte je na prostem ali v bližini kopalne kadi, bazena, tuša itd.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v napravo.
- Ne prekrivajte in na noben način ne blokirate vstopa ali izstopa zraka.
- V napravo ne dodajajte kemikalij ali kovinskih predmetov, saj lahko povzročijo poškodbe in nepravilno delovanje.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Ne dovolite, da naprava ali kabel pride v stik z vročimi površinami.
- Če pride do okvare ali nepravilnega delovanja, napravo izklopite, izključite vtikač in je ne poskušajte sami popraviti. Za popravila se obrnite na pooblaščen servis.
- Napravo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru. Med delovanjem mora biti naprava postavljena vsaj 20 cm od stene, da je zagotovljen pravilen pretok zraka. Ne postavljajte je neposredno pod ali za zaveso. Ne prekrivajte je z odejami ali podobnimi materiali.
- Naprava mora biti med čiščenjem in vzdrževanjem izklopljena oziroma odklopljena iz električnega omrežja.
- Uporabljajte vtičnico, ki je lahko dosegljiva v primeru nevarnosti.







Ta naprava se sme uporabljati samo za namen, za katerega je zasnovana – kot čistilec zraka za domačo uporabo ter v trgovinah, pisarnah, podobnih delovnih prostorih, na kmetijah, v hotelih, motelih, prenočiščih in podobnih objektih. Vsaka druga uporaba se šteje kot nepravilna in nevarna.
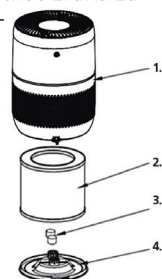
### OPIS IZDELKA

1. glavno ohišje
2. HEPA filter
3. aromaterapevtske gobice
4. pokrov podstavka

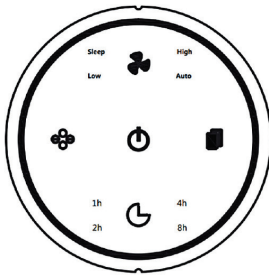

## UVOD V FUNKCIJE UPRAVLJALNA PLOŠČA

	Ikona	Opis funkcije
		Vklop/izklop
		Hitrost ventilatorja „Low“ → „High“ → „Auto“ → „Sleep“/ Wifi način rada
		Resetiranje filtra
		Časovnik 1H → 2H → 4H → 8H
	Gumb za negativne ione	

### STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Vstavite vtičač v napajanje. Naprava bo oddala zvok in vse ikone bodo zasvetile. Po treh sekundah bo prešla v stanje pripravljenosti – sveti le ikona za vklop.

### VKLOP/IZKLOP

Pritisnite ikono za vklop/izklop. Privzeta hitrost je nizka, otroška ključavnica je izključena, funkcija negativnih ionov je izključena.

### HITROST VENTILATORJA

Hitrost lahko nastavite med »Low« → »High« → »Auto« → »Sleep«.

Za aktivacijo WiFi načina držite ikono 3 sekunde.

### ZAMENJAVA FILTRA

Od prve uporabe naprava šteje ure delovanja. Po 2000 urah bo ikona filtra utripala in naprava bo oddala zvok.

Po zamenjavi filtra držite ikono 3 sekunde – ikona bo prenehala utripati.

### ČASOVNIK

Z dolgim pritiskom na ikono časovnika lahko nastavite 1H, 2H, 4H ali 8H.

### SLEEP NAČIN

Ikona ventilatorja omogoča prekop na način Sleep – vse ikone se ugasnejo, delovanje je tiho.

Ponovnim pritiskom se ikone ponovno prižgejo.

### Negativni ioni

Ikona negativnih ionov omogoča vklop/izklop funkcije.

Polna svetloba = izklopljeno

Utripanje = vključeno

## NAVODILA


**Predn napravo prvič vklopite, obvezno odstranite filter iz vrečke.**

### 1. Namestitev filtra

Primite pokrov podnožja (slika 1) in ga obrnite v smeri odklepanja. Nato odstranite filter (slika 2), vzemite ven vrečko in vstavite filter ter pokrov podnožja, tako da ga obrnete v smeri zaklepanja.

### 2. Aromaterapija

V spodnjem pokrovu naprave sta dve posebni gobici. Na gobico lahko nanese svoj najljubši dišeči parfem (kot prikazuje puščica na sliki 3). Ko naprava deluje, zrak, ki prehaja skozi, širi vonj in ustvarja vetrič, kar ustvarja udobnejše bivalno okolje.

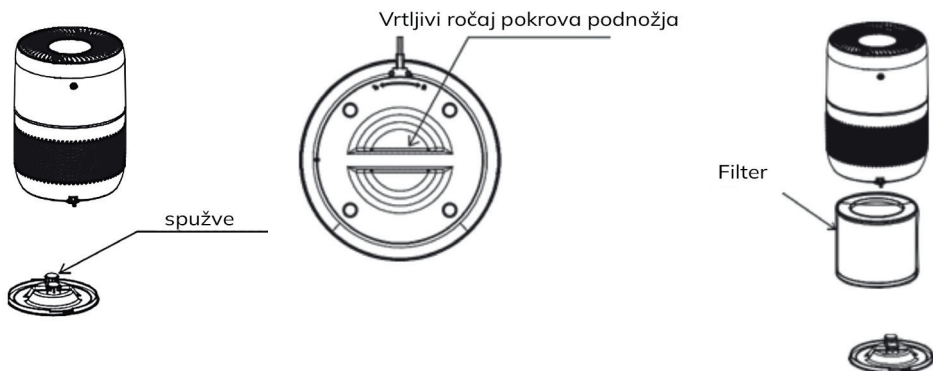

### 3. Kazalnik kakovosti zraka

· Naprava je opremljena z visoko natančnim senzorjem delcev. Po zagonu naprava samodejno preveri vsebnost delcev v zraku v bližini naprave. Hkrati se kakovost zraka prikaže z lučko v napravi po dotiku čipa (kot prikazuje puščica na sliki 4).  
 · Indikatorji kakovosti zraka so 4 barve: modra, zelena, vijolična in rdeča.

Modra predstavlja vsebnost delcev v zraku od 0 do  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , vsebnost škodljivih plinov v zraku pa je zelo nizka (kakovost zraka je odlična), zelena predstavlja vsebnost delcev v zraku

od 51 do  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (kakovost zraka je dobra), vijolična predstavlja vsebnost delcev v zraku od 101 do  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (kakovost zraka je srednja), rdeča pa pomeni, da je vsebnost delcev v zraku večja od  $201 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (kakovost zraka je »slaba«).

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Prah, ki se nabere na filtru za prah, lahko vpliva na pravilen pretok zraka. Zato priporočamo, da filter in vse njegove dele redno čistite v skladu s spodnjimi navodili. Pred vsakim vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite napravo in jo izključite iz vtičnice. Komponent izdelka nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo.

## ČIŠČENJE ZUNANJOSTI IZDELKA

Zunanost naprave očistite z vlažno krpo, razen nadzorne plošče, in jo posušite z mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. Preden napravo ponovno začnete normalno uporabljati, se prepričajte, da je popolnoma suha.

**OPOZORILO: Pazite, da voda ne pride v stik z nadzorno ploščo. Zgornji del naprave očistite z mehko, suho krpo.**

## NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE TUYA

### 1. Prenos in registracija

- Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije »Tuya«. Aplikacijo »Tuya« lahko najdete tudi v trgovini z aplikacijami ali Google Play in jo namestite.
- Odprite aplikacijo »Tuya« in pritisnite »Registriraj se«, da registrirate račun »Tuya« s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom. Nato se prijavite.

### 2. Dodajanje naprave v preprostem načinu (priporočeno)

- Prepričajte se, da je čistilec vklopljen in da je pametni telefon povezan z



omrežjem WiFi:

pritisnite gumb za hitrost ventilatorja 4 sekunde, počakajte na "pisk" in ga nato spustite: to pomeni, da je naprava pripravljena za seznanitev s pametnim telefonom.

- Odprite aplikacijo »Tuya« in v zgornjem desnem kotu aplikacije pritisnite »+«. Izberite vrsto naprave, ki jo želite povezati, pritisnite »Mali gospodinjski aparati« in nato »Čistilec zraka«, nato vnesite geslo omrežja WiFi, na katerega je povezan pametni telefon, in nastavite povezavo na 2,4 GHz. Nato pritisnite »Naprej«, da se povežete s čistilcem.
- Ko se po postopku seznanitve prikaže sporočilo »Dodajanje 1 naprave uspešno«, to pomeni, da je povezava končana in da bo naprava navedena na seznamu naprav, povezanih z aplikacijo.

### **3. Dodajanje naprave v načinu dostopne točke**

Če v preprostem načinu ni uspelo, lahko uporabniki dodajo naprave tudi v načinu dostopne točke.

- Pritisnite gumb za hitrost ventilatorja 4 sekunde, dokler čistilec ne zapiska in indikatorska lučka WiFi ne začne hitro utripati, nato pritisnite gumb za hitrost ventilatorja še 4 sekunde, dokler ne zapiska znova in indikatorska lučka ne začne počasi utripati, kar pomeni, da je čistilec pripravljen za konfiguracijo v načinu dostopne točke.
- Pritisnite »+« v zgornjem desnem kotu aplikacije. Izberite »Majhen aparat«. Nato vnesite geslo internetnega omrežja (2,4 GHz) in v zgornjem desnem kotu izberite »Način dostopne točke«, pritisnite »Poveži se zdaj«, da vstopite v vmesnik nastavitve WLAN na pametnem telefonu, in izberite omrežje WiFi z imenom »Tuya\_XXXX« ter se povežite z njim.
- Vrnite se v aplikacijo »Tuya«, povezava se bo začela samodejno.
- Ko se prikaže »Dodajanje 1 naprave uspešno«, to pomeni, da je povezava končana in da bo naprava navedena na seznamu aplikacij.

Zdaj lahko čistilec upravljate prek aplikacije kadar koli in kjer koli (prepričajte se, da sta pametni telefon in čistilec povezana z internetom). Naprave lahko po uspešnem dodajanju delite s prijatelji ali družino. Ime naprave lahko spremenite tudi s prepoznavno besedno zvezo ali besedo, kot je »Innoliving čistilec«.

### **4. Pogosta vprašanja (Q&A)**

#### ***Zakaj ni bilo mogoče dodati čistilca?***

- a. Prepričajte se, da je čistilec vklopljen in blizu vašega pametnega telefona, ko ga priključujete.
- b. Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem WiFi in da usmerjevalnik WiFi deluje pravilno.
- c. Prepričajte se, da je čistilec pripravljen za nastavitve. Glejte navodila za izdelek v razdelku »Dodajanje naprav v preprostem načinu« ali »Dodajanje naprav v načinu dostopne točke«.
- d. Prepričajte se, da ni doseženo največje število naprav, povezanih z usmerjevalnikom WiFi. Če je, odklopite nekatere naprave.
- e. Pri dodajanju novega čistilca se prepričajte, da je geslo omrežja WiFi pravilno.
- f. Prepričajte se, da v imenu omrežja WiFi niste uporabili kitajskih znakov.

#### ***Ali je mogoče čistilec upravljati prek omrežja 2G / 3G / 4G / 5G?***

Ko prvič dodajate čistilec, morata biti vaš pametni telefon in čistilec povezan z istim omrežjem WiFi. Ko je čistilec uspešno dodan, ga je mogoče upravljati na daljavo prek omrežja 2G / 3G / 4G / 5G.

#### ***Kako lahko delim nadzor nad čistilcem z drugimi ljudmi?***

Odprite aplikacijo Tuya, izberite čistilec in pritisnite ikono svinčnika v zgornjem desnem kotu. Izberite »Skupna raba naprave« in »Dodaj skupno rabo«, nato izberite »državo/regijo«, ki ji pripada račun, in vnesite »številko računa« (telefonsko številko ali e-poštni naslov), s katerim želite deliti napravo.

(Opomba: telefonska številka ali e-poštni naslov morata biti registrirana.)

#### ***Kako lahko upravljam čistilec, ki ga je nekdo drug delil z mano?***

Odprite aplikacijo Tuya in izberite čistilec tako, da na domači strani v razdelku »Skupne naprave« kliknete ikono izdelka.

## Kako lahko odstranim čistilec?

Odprite aplikacijo Tuya, izberite čistilec in pritisnite gumb v zgornjem desnem kotu. Izberite »Več«. Nato pritisnite »Odstrani čistilec« na dnu zaslona – indikator WiFi bo spet začel hitro utripati.

### Aplikacija Echo

1. Kaj potrebujete za začetek

Preden začnete uporabljati napravo Echo za upravljanje čistilnika zraka, preverite naslednje:

- Imate napravo Echo, kot je Echo, Echo Tap ali Echo Dot.
- Imate račun Amazon.
- Imate nameščeno aplikacijo »Tuya« in registriran račun.
- Imate čistilnik zraka.

2. Dodajanje naprave v aplikacijo Tuya  
(glejte navodila v aplikaciji)

3. Nastavitev naprave Amazon Echo in aktiviranje možnosti Tuya Skills

Uporabnik lahko nastavi Echo prek interneta ali aplikacije Alexa.

Spletna nastavitvev:

<http://alexa.amazon.com/spa/index.html>

Za aplikacijo: V trgovini App Store ali Google Play poiščite »Amazon Alexa«.

Primer nastavitve prek aplikacije (postopek je skoraj enak kot pri spletni nastavitvi).

4. Povezovanje vašega Tuya računa z Alexo

- V meniju pritisnite »Spretnosti in igre« in poiščite »Tuya«. Izberite »Tuya« in pritisnite »OMOGOVI«.
- Preusmerjeni boste na stran za povezavo Tuya računa. Prijavite se s svojim Tuya računom in geslom ter izberite državo/regijo, ki ji pripada račun. Nato pritisnite »Poveži se zdaj«, da povežete račun.

5. Glasovno upravljanje

Zdaj lahko svojo napravo upravljate prek naprave Echo. Poskusite naslednje ukaze:

- > Alexa, vklopi/izklopi čistilec
- > Alexa, nastavi čistilec na "način ena"
- > Alexa, nastavi čistilec na "način dva"
- > Alexa, nastavi čistilec na "način tri"

**Opomba: Alexa morda podpira samo funkcije vklopa/izklopa in prilagajanje hitrosti ventilatorja.**

### ODPRAVLJANJE TEŽAV

Država	Možni razlogi	Rešitve
Naprave ni mogoče vklopiti.	Napajalni kabel ni priključen na vir napajanja.	Vstavite v vir napajanja.
Ventilator ne deluje.	Vhod ali izhod naprave je bil blokiran. Plastična embalaža ni bila odstranjena.	Odstranite druge predmete ali se obrnite na naš center za pomoč strankam. Odstranite plastično embalažo s filtra.
Zmogljivost je slaba ali ne zagotavlja najboljše sposobnosti čiščenja	Prostor okoli naprave ni zadosten. Filtri niso bili zamenjani.	Odstranite druge predmete ali jih zamenjajte z novimi filtri.
Naprava piska.	Filtri niso zamenljivi	Zamenjajte en komplet filtrov z novimi.

Kazalnik kakovosti zraka je vedno rdeč	V bližini stroja je vir onesnaženja ali pa nekdo kadi.	Ko naprava deluje določen čas, se indikator kakovosti zraka ob izboljšanju kakovosti zraka obarva modro ali zeleno.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Če težav ne morete odpraviti na podlagi zgornjih informacij, se obrnite na pooblaščenega zastopnika izdelka. Naprave ne razstavljajte, popravljajte ali nameščajte sami.

## **GARANCIJA**

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave TRI (3) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA: .....

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:.....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si